

## ● 識別機の清掃方法



写真①

紙幣識別機（下部）にある黄色い矢印を  
両方から同時に押しながら下にズラすとセンサーが掃除できます。

※写真②参照


## ● 識別機の清掃方法



写真②

センサーカバーが完全に下に開いた写真です。

## ● 識別機の清掃方法

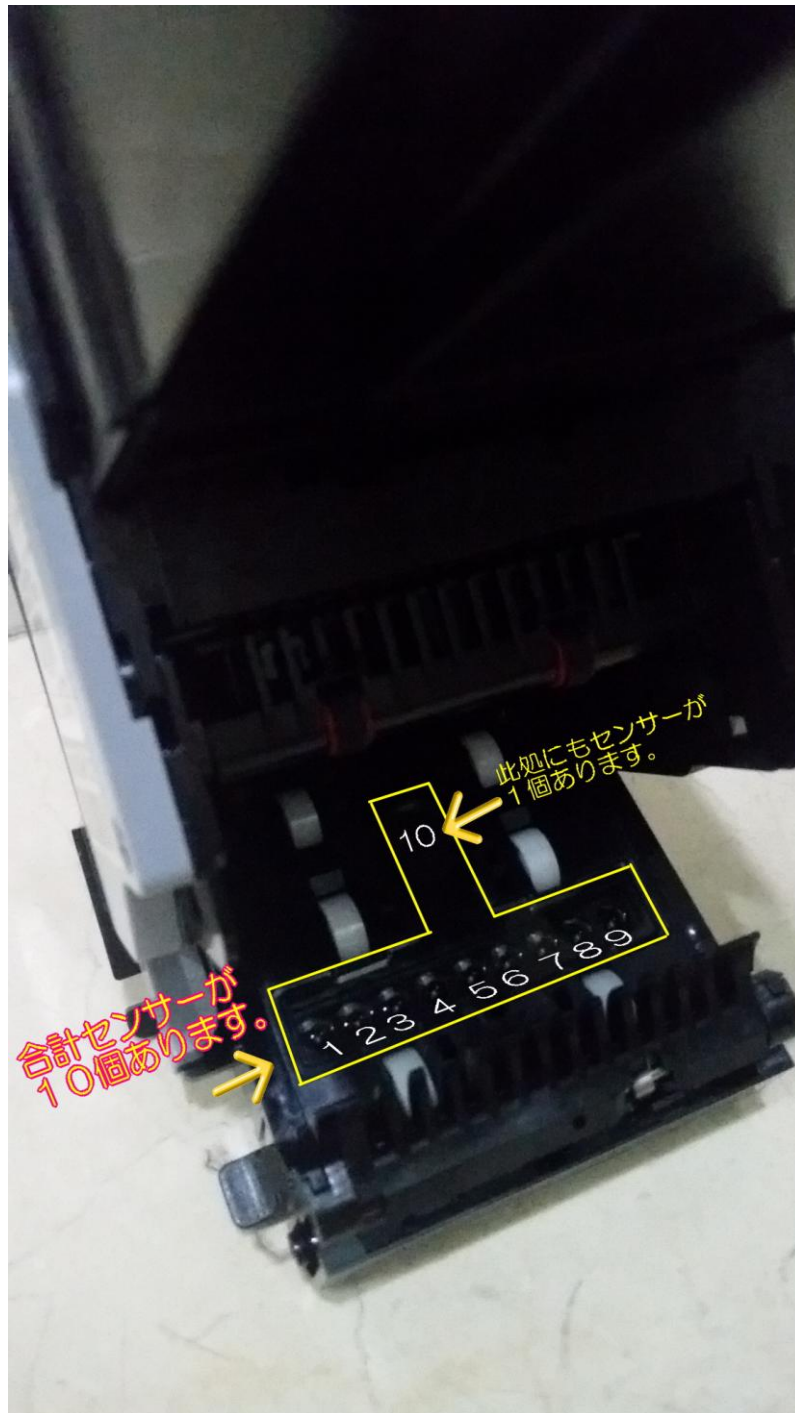

写真③

センサーカーバー下段には10個の紙幣読み取りセンサーが付いております。  
こちらを、アルコールの含まないウエットティッシュで清掃してください。

## ● 識別機の清掃方法



写真④

覗き込むように見て頂きますと、  
識別機上部にも10カ所のセンサーがありますので、  
こちらもアルコールの含まないウエットティッシュで清掃してください。

清掃が完了しましたら【カチャ】と音がするまで元の位置にお戻しください。  
電気を入れ直し、テストして頂き改善されない場合には修理となります。